

Gebruiksaanwijzing Vaatwasser Maxima

Zet de vaatwasser op tijd aan. De totale opwarmtijd bedraagt ongeveer 45 minuten!!

Controleer of het filter en het pijpje geplaatst zijn in apparaat.




1. Druk op de aan/uitknop links op het bedieningspaneel om het apparaat aan te zetten. Het apparaat vult zich met water. Hierna begint het apparaat met het water te verwarmen, waarbij het rechter lampje gaat branden.
2. Zodra het rechter lampje uitgaat, is het water opgewarmd en is het apparaat klaar om de vaat te gaan wassen. **Dit hele proces duurt totaal ongeveer 45 minuten!!** Als u al eerder begint met wassen, zal de vaat niet goed schoon worden door te lage watertemperatuur en vervuult de machine.

Inladen van het apparaat

1. Verwijder met een spons of borstel eerst de grote voedselresten van de borden e.d. die u in de machine wilt wassen en spoel ze even na. Als u de voedselresten niet verwijderd kan het filter verstoppen, de was- en spoelarmen blokkeren en vervuult het apparaat.
2. Na het sluiten van de deur kiest u met de keuzeknop rechts welk programma u wilt laten draaien. Het lange wasprogramma voor serviesgoed duurt **192 seconden, (keuzeknop niet ingedrukt)**. Het wasprogramma voor glas en bestek duurt **102 seconden, (keuzeknop moet ingedrukt zijn)**. Nadat u de keuze hebt gemaakt, drukt u op de wasknop (naast de aan/uit knop) om het automatische wasprogramma te starten.

Uitladen van het apparaat

1. Aan het einde van het programma moet u de vaat minimaal 30 seconden laten afkoelen voor u deze aanraakt. Dit om brandwonden te voorkomen. Nadat u nieuwe vaat heeft geplaatst en de deur weer sluit, zal het gekozen programma opnieuw beginnen.
2. Na afloop van het wassen moet het water uit de machine worden gepompt. Hiertoe moet eerst het afvoerpijpje in de machine uit het filter worden verwijderd, **terwijl de machine nog aanstaat**. Daarna moet de machine worden uitgezet en wordt de wastank in 3 minuten leeggepompt. Als laatste moet het afvoerpijpje worden teruggeplaatst.

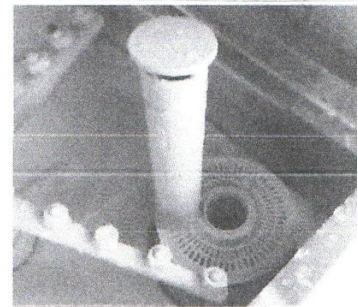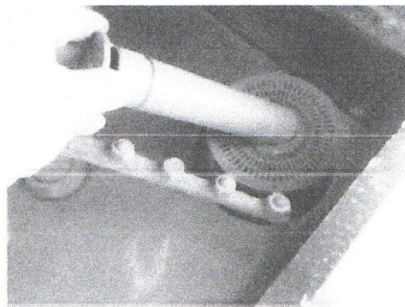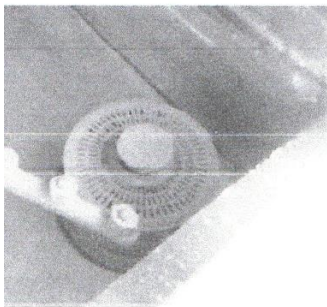

Schoonmaken na elk gebruik

1. Vuil en/of etensresten moeten uit de machine worden verwijderd.
2. Het filter moet losgemaakt en goed gereinigd worden, evenals het rooster onder het filter. Ook de sproeiarmen moeten worden gereinigd. De watertank moet met een spons of doek schoongemaakt worden. Gebruik hierbij voldoende water en laat de machine droog achter.
3. Plaats na het schoonmaken alle onderdelen terug in het apparaat.